

# GUIDA RAPIDA




## GRAZIE PER AVERE ACQUISTATO UN PRODOTTO WHIRLPOOL.

Per ricevere un'assistenza più completa, registrare l'apparecchio su [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le Istruzioni per la sicurezza.


## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

### APPARECCHIO

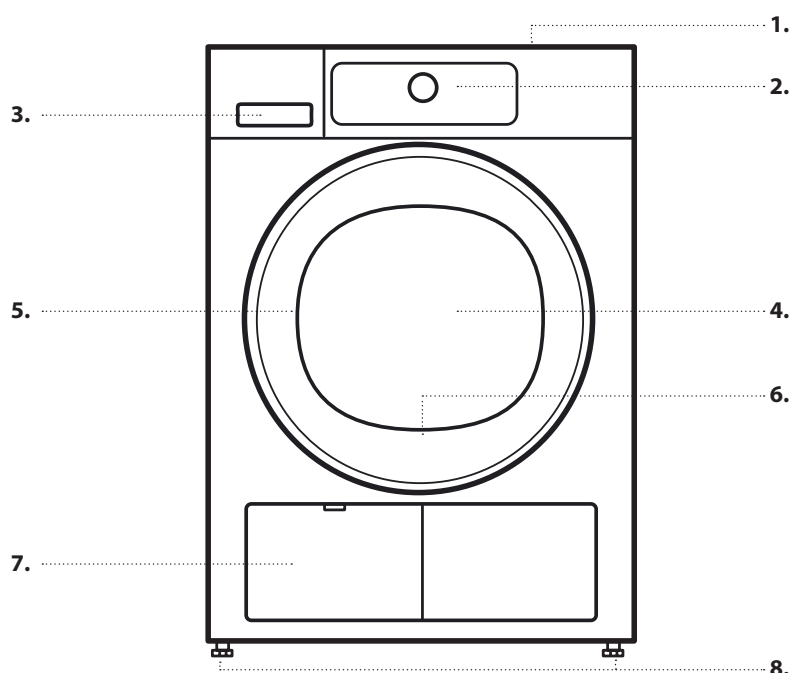

1. Piano superiore
2. Pannello comandi
3. Serbatoio dell'acqua
4. Sportello
5. Maniglia
6. Filtro sportello (dietro sportello)
7. Filtro inferiore (dietro aletta)
8. Piedini regolabili (4)

### PANNELLO COMANDI

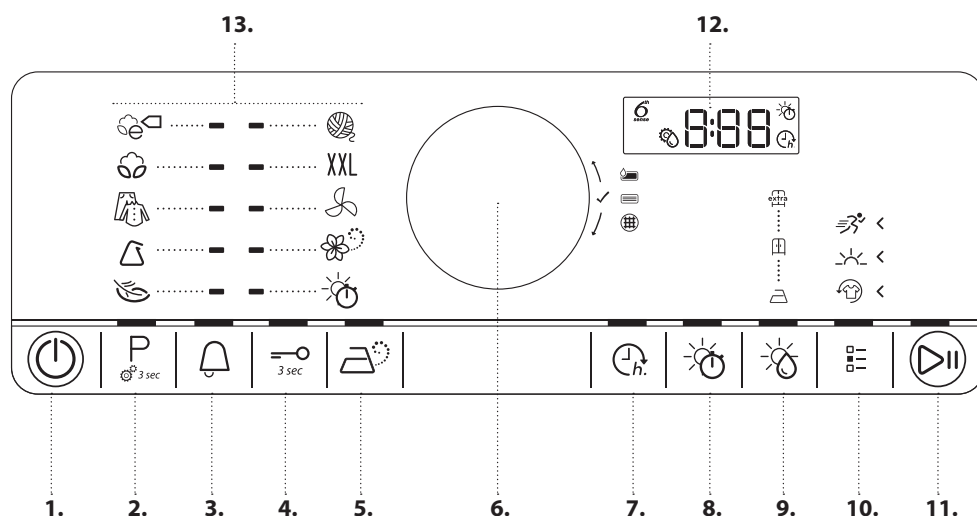


1. Tasto On/Off (se premuto a lungo: Reset)
2. Tasto Programma (se premuto a lungo, impostazione conduttività dell'acqua)
3. Allerta fine ciclo
4. Blocco dei tasti
5. Opzione vapore
6. Manopola (ruotare per selezionare / premere per confermare)
7. Avvio ritardato
8. CICLO A TEMPO
9. Livello di asciugatura
10. Tasto Opzioni
11. Tasto Avvio / Pausa
12. Display
13. Area programmi

# PRIMO UTILIZZO


## PRIMA DI UTILIZZARE L'ASCIUGATRICE

### CONTROLLARE IL TUBO DI SCARICO E LA VASCHETTA DI RACCOLTA DELL'ACQUA

Assicurarsi che il tubo di scarico sul retro dell'asciugatrice sia fissato correttamente, alla vaschetta di raccolta dell'acqua dell'asciugatrice (vedere figura) o al sistema di scarico domestico (consultare le Istruzioni per l'installazione).

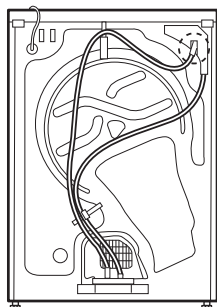

Assicurarsi inoltre che la vaschetta di raccolta dell'acqua sia inserita correttamente.

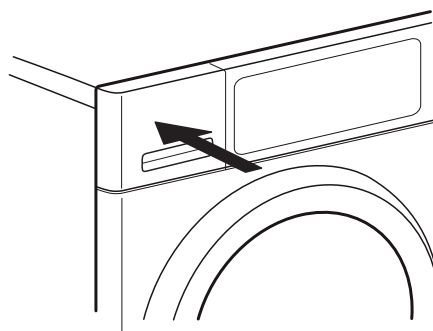

Per maggiori informazioni sulle funzioni, vedere le Istruzioni per l'uso/  
Per informazioni su come ricevere le Istruzioni per l'uso, vedere l'ultima pagina

## USO QUOTIDIANO

### ⚠ AVVERTENZA

Assicurarsi che nella biancheria non rimangano accendini o fiammiferi.

Assicurarsi che la biancheria non sia impregnata di liquidi infiammabili.

### 1. INTRODURRE LA BIANCHERIA

Preparare la biancheria seguendo le raccomandazioni della sezione **CONSIGLI E SUGGERIMENTI**.  
Vuotare le tasche, chiudere i ganci e legare i laccetti dei capi.



Aprire lo sportello e introdurre la biancheria. Rispettare i valori di carico massimi indicati nella **TABELLA DEI PROGRAMMI**.



### 2. CHIUDERE LO SPORTELLLO

Assicurarsi che la biancheria non rimanga bloccata tra l'oblò di vetro e il filtro dello sportello.



Chiudere lo sportello fino allo scatto.



### 3. ACCENDERE L'ASCIUGATRICE

Premere il tasto "On/Off" « fino a quando si accende il tasto dei programmi. Compare un'animazione e viene emesso un suono. Poi l'asciugatrice è pronta per l'uso.




### 4. IMPOSTARE IL PROGRAMMA DESIDERATO

**MODALITÀ GUIDATA** – la luce del tasto vi guiderà attraverso l'impostazione del programma nell'ordine seguente: selezione del programma / tempo di asciugatura (SOLO se è selezionato il programma *Ciclo a tempo* o *Aria fredda* / livello di asciugatura (solo se selezionabile / regolabile) / opzioni. Non appena si conferma una selezione premendo la manopola, la luce del tasto passa alla fase successiva.


P

#### Selezionare il programma:

Controllare che la luce del tasto *Programma* « sia accesa. Ruotare la manopola per selezionare il programma desiderato. L'indicatore accanto al programma selezionato si accende. Confermare il programma desiderato premendo la manopola.

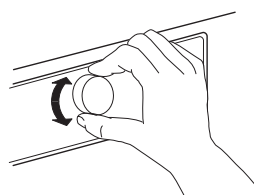

1

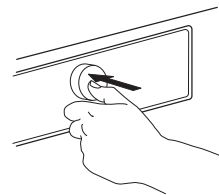

2

Per maggiori informazioni sui programmi, consultare la **TABELLA PROGRAMMI**.

#### Se necessario, selezionare il tempo di asciugatura

Solo avendo selezionato il programma *Ciclo a tempo* o *Aria fredda* «, è possibile impostare il tempo di asciugatura / aria fredda desiderato da un minimo di 10 minuti a un massimo di 180 minuti (tre ore).

Controllare che la luce del tasto *Tempo di asciugatura* sia accesa.

Ruotare la manopola fino a selezionare il tempo di asciugatura desiderato. Confermare premendo la manopola.



### Se necessario, impostare il livello di asciugatura

Se si desidera modificare il livello di asciugatura, controllare che la luce del tasto *Livello di asciugatura* « sia accesa.

Ruotare la manopola per selezionare il livello di asciugatura desiderato, quindi premerla per confermare.



### Selezionare le opzioni desiderate (se necessario)

Se si desidera selezionare una o più opzioni supplementari, controllare che la luce del tasto *Opzioni* « sia accesa. Le opzioni selezionabili con il programma prescelto sono indicate dalle frecce illuminate.



Ruotare la manopola per selezionare le opzioni desiderate. Il simbolo della funzione selezionata lampeggerà. Per confermare, premere la manopola.

Alcune opzioni e/o funzioni possono essere selezionate premendo direttamente il tasto corrispondente.



Per maggiori informazioni, vedere la sezione **OPZIONI, FUNZIONI E INDICATORI**.

### MODALITÀ LIBERA

Dopo avere acceso l'asciugatrice, non è obbligatorio seguire la **MODALITÀ GUIDATA**.

La sequenza di impostazione del programma può essere scelta liberamente. Per eseguire un'impostazione, premere il pulsante corrispondente, ruotare la manopola per selezionare il valore desiderato e infine premere la manopola per confermare.

La varietà di opzioni e il livello di asciugatura dipendono dal programma selezionato. Per questa ragione, è consigliabile iniziare la procedura con la selezione del programma.

## 5. AVVIARE IL PROGRAMMA



Premere a lungo il tasto *Avvio/Pausa* « fino a quando la luce resta accesa in modo fisso; il processo di asciugatura inizia.

La durata può essere ricalcolata e adattata nel corso del programma.

Nel corso di tali fasi, sul display compare un'animazione..

## 6. CAMBIARE LE IMPOSTAZIONI DEL PROGRAMMA IN CORSO (SE NECESSARIO)

Una volta avviato il programma, è ancora possibile modificare alcune impostazioni:

- regolare il tempo di asciugatura (solo se è selezionato il programma *Ciclo a tempo*)
- aggiungere o annullare un'opzione purché l'avanzamento del programma ancora lo consenta.

Premere il tasto rilevante. L'impostazione selezionata lampeggerà per alcuni secondi.

Durante il lampeggio, è possibile regolare l'impostazione ruotando la manopola. Se il valore o l'impostazione smettono di lampeggiare, premere nuovamente il tasto.

Premere la manopola per confermare la modifica. In mancanza di conferma, la modifica verrà comunque confermata automaticamente – l'impostazione modificata smetterà di lampeggiare.

Il programma proseguirà automaticamente.

Per modificare le impostazioni di un programma in corso o di avvio ritardato, è anche possibile:

- premere *Avvio/Pausa* per mettere in pausa il programma in corso
- modificare le impostazioni
- premere *Avvio/Pausa* per far proseguire il programma.



## 7. ANNULLARE UN PROGRAMMA IN CORSO (SE NECESSARIO)

Premere a lungo il tasto *On/Off* « fino a quando sul display compare "rES".



Poi il programma viene terminato.

Aprire immediatamente lo sportello e rimuovere la biancheria, in modo che il calore finale nella biancheria possa disperdersi.



## 8. SPEGNERE L'ASCIUGATRICE AL TERMINE DEL PROGRAMMA

Al termine del programma, sul display compare "Fine". Premere *On/Off* « per spegnere l'asciugatrice. Aprire lo sportello ed estrarre la biancheria.



Dopo circa un quarto d'ora dal termine del programma, l'asciugatrice si spegne automaticamente per risparmiare energia.

## 9. SVUOTARE LA VASCHETTA DI RACCOLTA DELL'ACQUA / PULIRE IL FILTRO DELLO SPORTELLLO / PULIRE IL FILTRO INFERIORE

Consultare la sezione **PULIZIA E MANUTENZIONE**.

# CONSIGLI E SUGGERIMENTI

Rispettare le etichette per il lavaggio della biancheria; assicurarsi che sia adatta all'asciugatrice.

## SIMBOLI DI LAVAGGIO

I puntini indicano la temperatura per l'asciugatura della biancheria.



Temperatura normale



Temperatura ridotta



Non asciugare a macchina

## VUOTARE LE TASCHE

Monete, accendini e oggetti simili possono danneggiare la biancheria e il cestello della lavatrice.

## ADATTARE L'ASCIUGATRICE ALLA CONDUTTIVITÀ DELL'ACQUA

Sui risultati dell'asciugatura influisce la conduttività dell'acqua utilizzata durante il lavaggio. Se, modificando i livelli di asciugatura disponibili (pronto stiro; da riporre; extra asciutto), non siete soddisfatti dei risultati di asciugatura finali, è possibile adattare il livello di conduttività dell'acqua. L'asciugatrice viene fornita con livello 2 preimpostato. Scegliere tra livello 1 (biancheria molto umida) e 5 (biancheria molto asciutta).

Premere a lungo il tasto *Programma* finché sul display lampeggia il simbolo *Regolazione conduttività*.



Ruotare la manopola di regolazione per impostare il livello (1 – 2 – 3 – 4 – 5).

Premere la manopola per confermare il livello selezionato. Questa operazione non è necessaria per ogni ciclo di asciugatura. Una volta individuato il livello di conduttività dell'acqua più appropriato, non sarà più necessario modificarlo.

# CONSIGLI DI RISPARMIO ENERGETICO

Asciugare sempre un carico completo per ottimizzare il consumo di energia relativo. I valori di carico massimi dei diversi programmi sono indicati nella Tabella Programmi.

Per ridurre il tempo di asciugatura, controllare che la biancheria sia stata centrifugata alla massima velocità di centrifuga del programma di lavaggio. Questo riduce la quantità di acqua contenuta nella biancheria.

# TABELLA CONSUMI

*I dati di casa vostra possono essere diversi, soprattutto in funzione del contenuto di umidità del carico di biancheria.*

Programma	Carico (KG)	velocità di centrifuga (giri/min)	Umidità (%)	Consumo di energia (kWh)	Tempo di asciugatura (min)
ECO COTONE *	7	1000	60	2,09	171
	3,5	1000	60	1,15	100
ECO COTONE	7	800	70	2,47	181
	7	1400	50	1,73	137
COTONE PRONTO STIRO	7	800	70	1,95	158
	7	1000	60	1,75	135
	7	1400	50	1,55	119
SINTETICI DA RI-PORRE	3,5	1000	40	0,78	65

\*Programmi di riferimento per l'etichetta dei dati energetici / Norma 392/2012 / UE

I valori si basano sull'impostazione del programma predefinito, con filtro dello sportello e inferiore pulito. Per i consumer test è necessario pulire il filtro dello sportello e il filtro inferiore dopo ogni ciclo.

Il consumo di energia e il tempo di asciugatura possono essere diversi dai valori indicati sopra. Dipendono dalle condizioni di funzionamento della casa (come oscillazione della tensione, composizione dei tessuti, umidità dei tessuti dopo la centrifuga, volume di carico).

I valori vengono definiti conformemente alla Norma Europea 61121 e si riferiscono all'impostazione del programma predefinito; la modifica delle impostazioni influisce anche sui dati dei consumi.

# TABELLA PROGRAMMI

				Selezionabile direttamente			Selezionabile con il tasto Opzioni		
Programma		Simboli di lavaggio	Carico max (kg)	Livello di asciugatura	Opzione vapore	Ciclo a tempo	Fresco pulito	Delicato	Rapido
ECO COTONE			max	-	-	-	✓	-	-
COTONE			max		-	-	-	-	-
					✓	-	✓	✓	✓
					-	-	-	-	-
MISTI			3,0	-	✓	-	✓	✓	-
SINTETICI			3,5		-	-	-	-	-
					✓	-	✓	✓	-
					-	-	-	-	-
DELICATI			2,5		-	-	✓	-	-
LANA SOFT			1,0	-	-	-	-	-	-
GRANDI VOLUMI	XXL		3,0		-	-	✓	-	-
ARIA FREDDA			max	-	-	✓	✓	-	-
				-	-	-	-	-	-
CICLO VAPORE			1,5	-	-	-	-	-	-
CICLO A TEMPO			max	-	-	✓	✓	-	-

✓ Selezionabile / Opzionale      — Non selezionabile / Applicabile

# PROGRAMMI

Controllare che la biancheria sia adatta all'asciugatrice. Fare riferimento a **CONSIGLI E SUGGERIMENTI**/ Etichette di Lavaggio.



## ECO COTONE

Per asciugatura di biancheria di cotone con grado di umidità normale.  
Programma cotone standard, adatto per asciugare biancheria di cotone con grado di umidità normale.  
Programma più efficiente in termini di consumo di energia per asciugare biancheria di cotone.  
I valori riportati sull'etichetta energetica si riferiscono a questo programma.



## COTONE

Per asciugare biancheria di cotone.



## MISTI

Per asciugare biancheria mista di cotone, lino, fibre sintetiche e tessuti misti.



## SINTETICI

Per asciugare biancheria in fibre sintetiche.



## DELICATI

Per asciugare biancheria delicata che richiede un trattamento delicato.



## LANA SOFT

Per terminare il processo di asciugatura ad aria di tessuti in lana. La lana diventa vaporosa e soffice. Nessun programma di asciugatura.



## GRANDI VOLUMI

Per asciugare capi voluminosi come sacchi a pelo, coperte, ecc..



## ARIA FREDDA

Per ventilare, rinfrescare e ammorbidire la biancheria senza riscaldamento. Selezionare la durata della ventilazione con l'opzione *Ciclo a tempo*.



## CICLO VAPORE

Per rinfrescare il bucato con il vapore. Concepito in modo specifico per rinfrescare e rimuovere gli odori da indumenti sportivi asciutti e puliti come camicette, camicie, pantaloni di cotone, materiali sintetici e misti. Prima di inserire il bucato nel cestello, inumidirlo leggermente con dell'acqua (max. 200 ml; utilizzare una bottiglietta spray). Per questo programma, il livello di asciutto Da riporre è preimpostato e non può essere modificato. Al termine del programma, scaricare immediatamente la biancheria e appendere gli indumenti alle grucce per minimizzarne le pieghe.



## CICLO A TEMPO

Programma di asciugatura a tempo. Selezionare la durata del programma tramite l'opzione *Ciclo a tempo*. Per tutti i tessuti adatti all'asciugatura. A questo ciclo è possibile aggiungere una breve fase di asciugatura supplementare dopo la fine del programma. Per maggiori informazioni, vedere la sezione **OPZIONI, FUNZIONI E INDICATORI** / opzione *Ciclo a tempo*.

# OPZIONI, FUNZIONI E INDICATORI

Per controllare le opzioni disponibili per il programma selezionato, fare riferimento alla tabella dei programmi.

## OPZIONI DIRETTAMENTE SELEZIONABILI PREMENDO IL TASTO CORRISPONDENTE



### Opzione vapore

Riduce al minimo le pieghe degli indumenti in cotone, tessuti sintetici e misti aggiungendo una fase di umidificazione alla fine del ciclo di asciugatura. Utilizzare l'opzione soltanto con piccoli carichi, scaricare gli indumenti dall'asciugatrice subito dopo la fine del programma e appenderli sulle grucce. Il livello di umidità si regola automaticamente su *Da riporre* e non può essere modificato con questa opzione.

Non abbinabile alle opzioni *Fresco pulito*, *Rapido* e *Delicato*.



### Ciclo a tempo

Per regolare il tempo di asciugatura desiderato, se è stato selezionato il programma *Ciclo a tempo* o *Aria fredda*. Premere il tasto; sul display si accende il simbolo del ciclo a tempo. Ruotare la manopola per selezionare il tempo di asciugatura fino a un massimo di 180 minuti, quindi premerla per confermare.

Selezionabile esclusivamente per i programmi *Ciclo a tempo* e *Aria fredda*.




### Livelli di asciugatura

Per selezionare il livello di asciugatura desiderato per il carico di biancheria. Premere il tasto, poi ruotare la manopola per selezionare il livello di asciugatura desiderato; scegliere tra



pronto stiro (pronto per essere stirato dopo il ciclo di asciugatura, pertanto ancora leggermente umido)

 Da riporre (sufficientemente asciutto per essere riposto in un armadio alla fine del ciclo di asciugatura)

 Extra asciutto (livello di asciugatura massimo)

e confermare premendo la manopola.

## OPZIONI SELEZIONABILI CON IL TASTO OPZIONI



### Antipiega

Consente di evitare pieghe della biancheria se non è possibile scaricarla subito al termine del programma. L'asciugatrice avvia l'asciugatura in modo periodico dopo qualche minuto dalla fine del programma. Questo movimento periodico prosegue per un massimo di 12 ore dalla fine del programma. È possibile fermarlo in qualsiasi momento spegnendo l'asciugatrice con il **tasto On/Off**.

Non abbinabile all'opzione *Vapore*.



### Delicato

Consente un trattamento più delicato della biancheria diminuendo la temperatura di asciugatura.

Non abbinabile all'opzione *Rapido* e *Vapore*.



### Rapido

Consente un'asciugatura più rapida.

Non abbinabile all'opzione *Delicato* e *Vapore*.

## FUNZIONI



### Termine del segnale del ciclo

Per accendere e spegnere il segnale acustico al termine del programma.

⇒ 3 sec

### Blocco dei tasti

I tasti e la manopola del pannello comandi possono essere bloccati in modo da impedirne l'attivazione involontaria.

Per bloccare i tasti:

- L'asciugatrice deve essere accesa.
- Premere a lungo il **tasto Blocco dei tasti** « finché

il tasto si accende. A questo punto la manopola e i tasti sono bloccati.

Funziona solo il **tasto On/Off**.

Se l'asciugatrice viene spenta e riaccesa, il blocco dei tasti rimarrà attivo fino a quando la funzione viene disattivata.

Per sbloccare i tasti:

- Premere a lungo il **tasto Blocco dei tasti** finché la luce del tasto si spegne.



### Avvio ritardato

Posticipa l'inizio del programma di lavaggio.

È possibile impostare un ritardo massimo di 23 ore.

- Selezionare il programma e le opzioni.
- Premere il **Tasto Avvio ritardato** « – sul display lampeggia il simbolo **Avvio ritardato**.
- Ruotare la manopola per selezionare un ritardo di max. 23 ore, che verrà visualizzato sul display. Confermare il ritardo desiderato premendo la manopola. Il simbolo **Avvio ritardato** sul display rimane acceso in modo fisso..
- Premere **Avvio / Pausa** - il display mostra il tempo mancante all'inizio del programma. Il **tasto Avvio/Pausa** si accende. È possibile che all'attivazione della pompa venga emesso un suono.
- Una volta scaduto il ritardo, l'asciugatrice si avvia automaticamente. A questo punto il display indica la durata residua del programma di lavaggio.

Per annullare l'opzione **Avvio ritardato**

- Premere **Avvio / Pausa** per annullare l'avvio ritardato (e premere di nuovo **Avvio / Pausa** per avviare immediatamente il programma selezionato).

## INDICATORI



### Vaschetta piena

(=> svuotare vaschetta)



### Filtro inferiore intasato

(=> pulire filtro inferiore).



### Filtro sportello intasato

(=> pulire filtro sportello)

In caso di anomalie di funzionamento, consultare la sezione **RICERCA GUASTI** nelle **ISTRUZIONI PER L'USO**.



# MANUTENZIONE E PULIZIA


## ⚠ AVVERTENZA

Spegnere e staccare l'asciugatrice prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia e

manutenzione. **Attenzione, è possibile che l'acqua nella vaschetta di raccolta sia ancora calda.**


### DOPO OGNI CICLO DI ASCIUGATURA, SVUOTARE LA VASCHETTA DI RACCOLTA DELL'ACQUA

Afferrare l'impugnatura ed estrarre con cautela la vaschetta di raccolta dell'acqua. Tenere la vaschetta piena con entrambe le mani. Riposizionare la vaschetta vuota spingendola fino in fondo nell'alloggiamento. Assicurarsi che sia inserita correttamente.

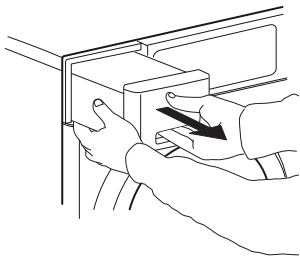


### DOPO OGNI CICLO DI ASCIUGATURA, PULIRE IL FILTRO PELUCCHI

Aprire lo sportello e rimuovere il filtro pelucchi sollevandolo verso l'alto.

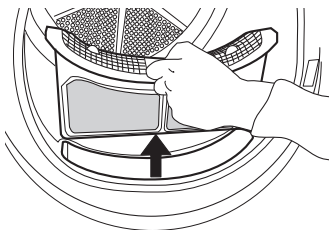

Premere il tasto per aprire il filtro pelucchi. Rimuovere i pelucchi presenti al suo interno. Chiudere il filtro e reinserirlo nella direzione corretta in modo che si inserisca completamente nella relativa camera.

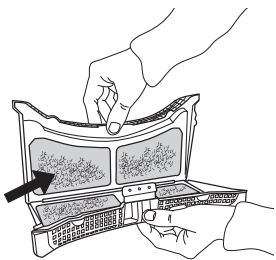

### MANUTENZIONE, PULIZIA E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Per le procedure di manutenzione e pulizia, e per la risoluzione dei problemi di funzionamento, vedere le **Istruzioni per l'uso**.

Per ricevere le **Istruzioni per l'uso**:

- Servizio Assistenza; usando il numero di telefono riportato sul libretto di garanzia
- Scaricarla dal sito Web Whirlpool <http://docs.whirlpool.eu>



### PER CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA


Quando si contatta il Servizio Assistenza, è necessario fornire i due numeri che compaiono sull'etichetta adesiva applicata all'interno dello sportello.

<http://www.whirlpool.eu>


Il numero telefonico è riportato nel libretto di garanzia.

### PULIRE IL FILTRO INFERIORE OGNI CINQUE CICLI DI ASCIUGATURA

Aprire lo sportello inferiore. Afferrare la maniglia e tirare fuori il filtro inferiore.

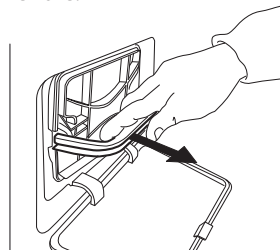

Rimuovere la schiuma espansa dal filtro inferiore per pulirlo. Pulire la schiuma espansa e il filtro manualmente o sotto acqua corrente. Non lavare in lavatrice. Strizzare la schiuma espansa del filtro. Non inserirla nel filtro inferiore ancora gocciolante.

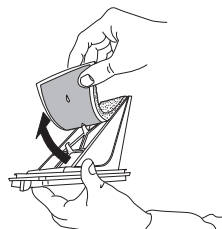

Fissare la schiuma espansa al filtro inferiore. Pulire la camera del filtro dell'asciugatrice con un panno umido o con cautela con un'aspirapolvere. Reinscrivere il filtro inferiore. Abbassare la maniglia del filtro e chiudere lo sportellino inferiore.

Whirlpool® è un marchio registrato da Whirlpool, USA.



400010798608